

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Page 1/4

CB919


▲ It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

▲ Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, es pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'A CE QUE LE MONTAGE
SOIT COMPLETMENT TERMINE.

HARDWARE LIST

/ LISTE DE QUINCAILLERIE:

A		Bolt Ø1/4"x110mm" (D17)	8pcs
B		Washer	8pcs
C		Bolt Ø1/4"x50mm" (D15)	10pcs
D		Bolt Ø1/4"x40mm" (D13)	4pcs
E		Wooden Pegs #10x40mm	4pcs
F		Screw "4x30mm"	26pcs
G		Allen Key 4mm	1pc
H		Not Included	1pc

PART :

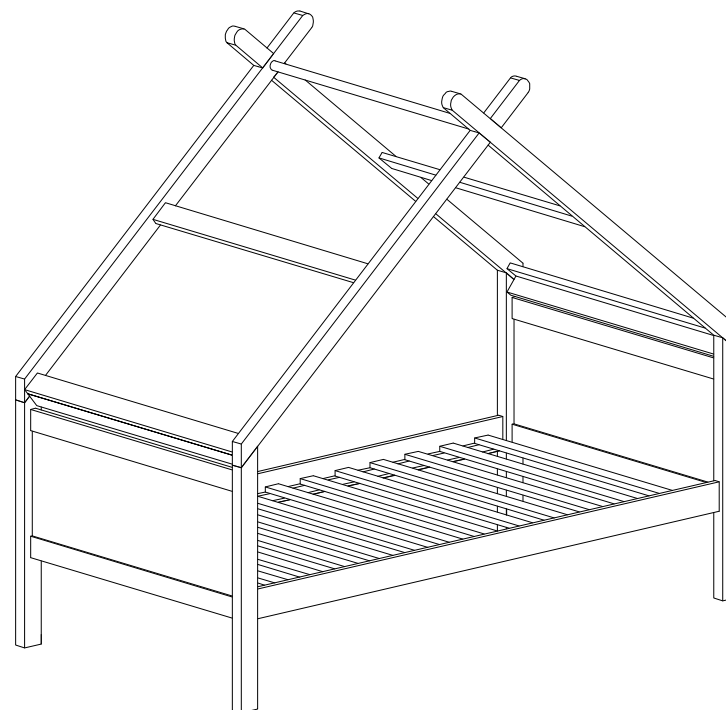


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Page 2/4

CB919


PART LIST

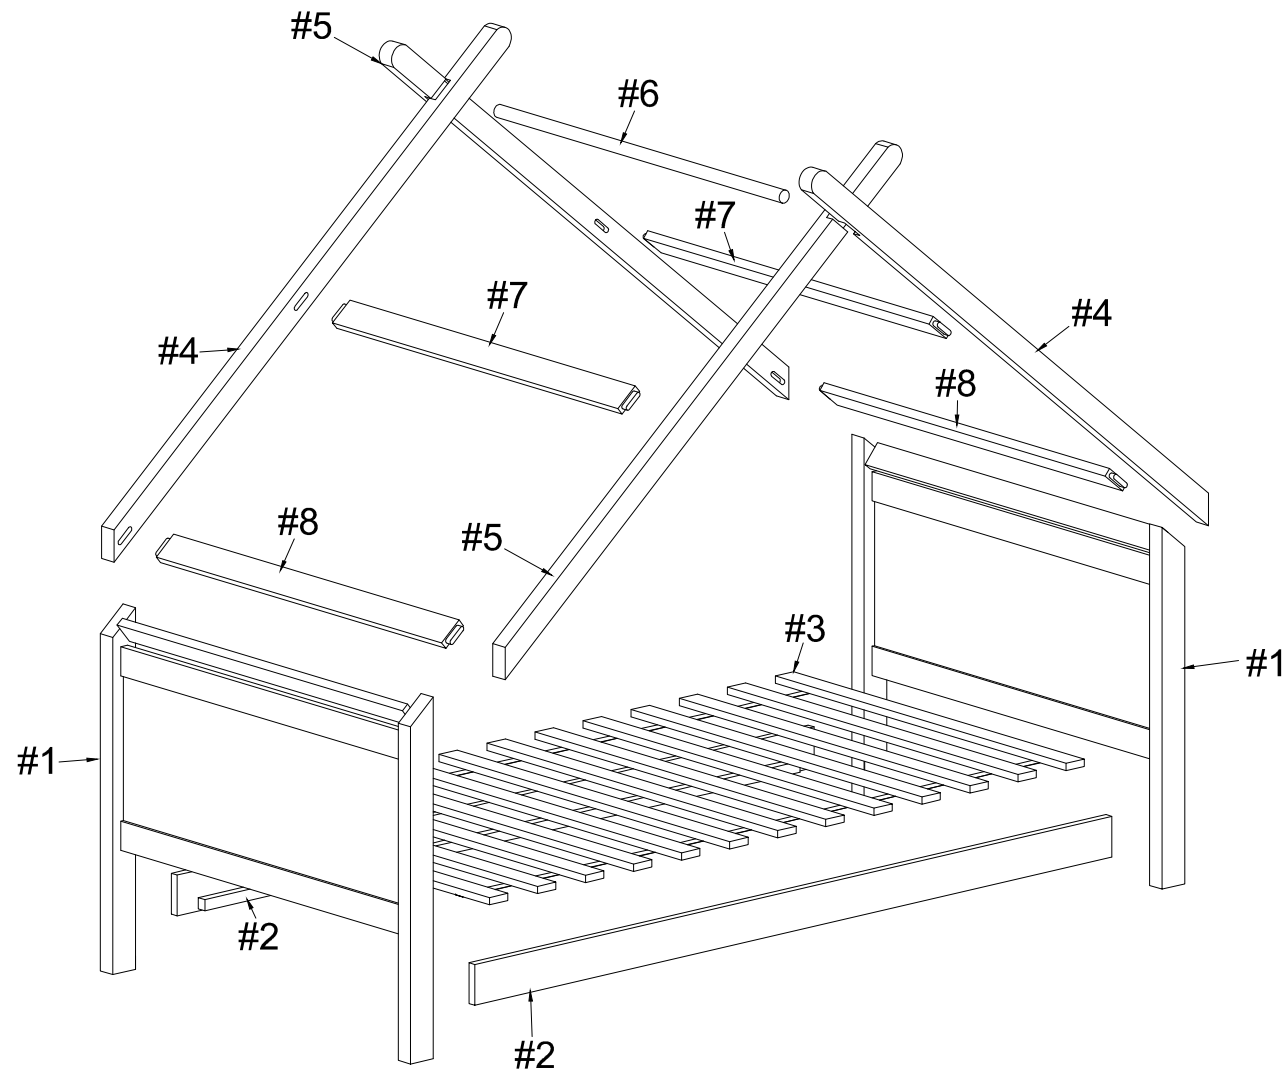


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Page 3/4


CB919

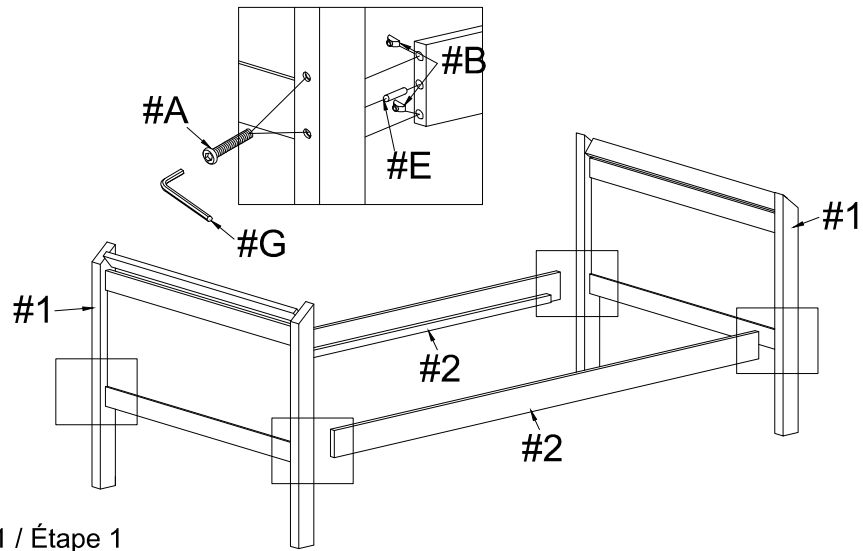


Step 1 / Étape 1

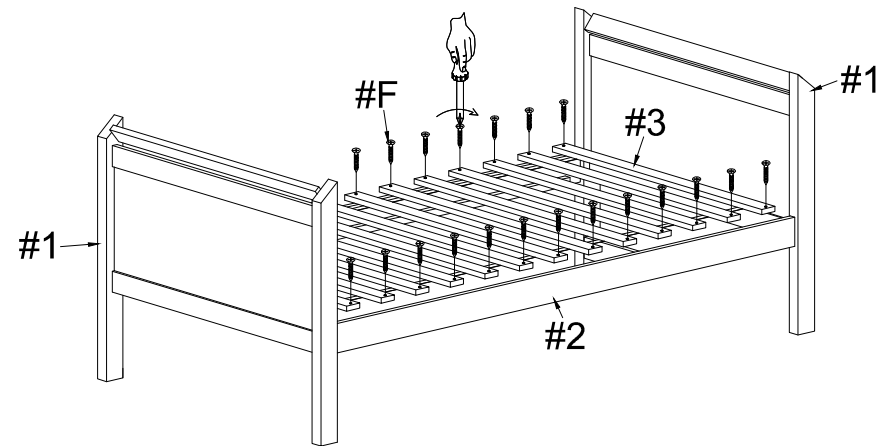

Step 2 / Étape 2

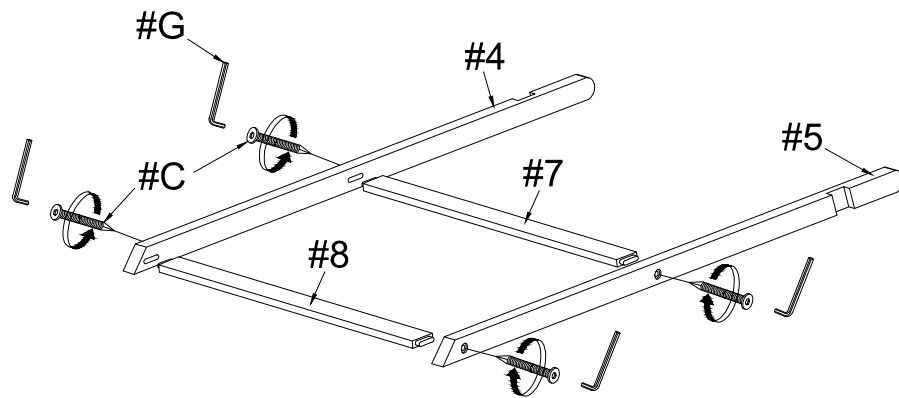

Step 3 / Étape 3

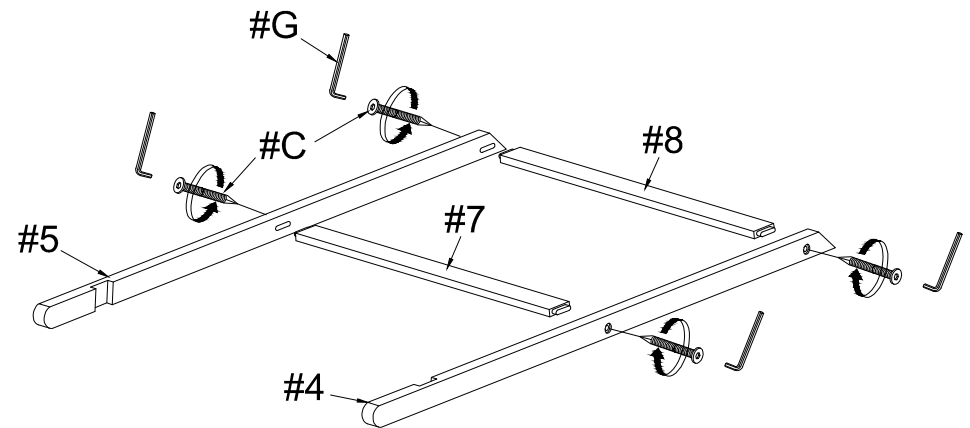


Step 4 / Étape 4


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Page 4/4


CB919

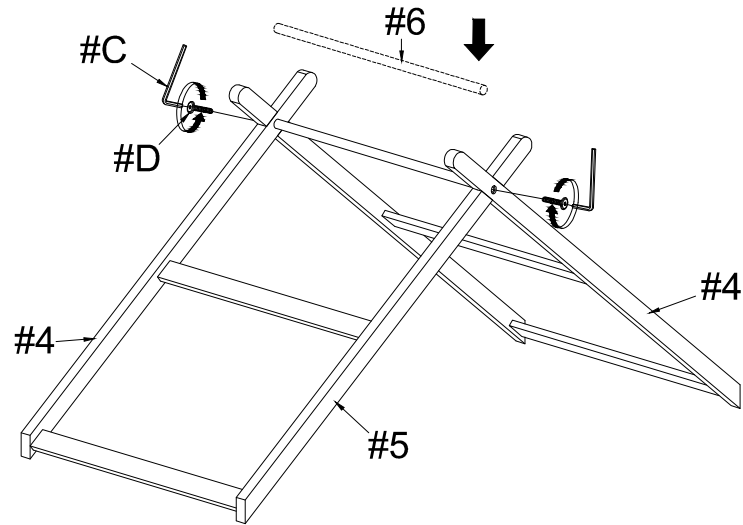

Step 5 / Étape 5

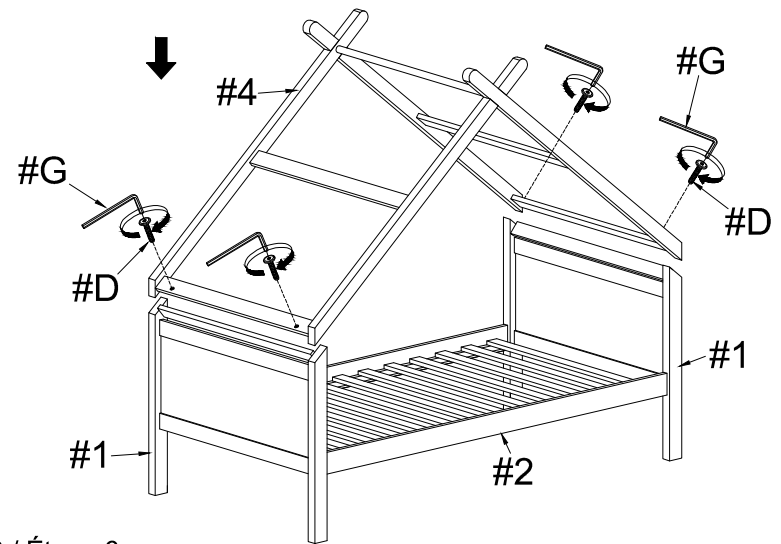

Step 6 / Étape 6

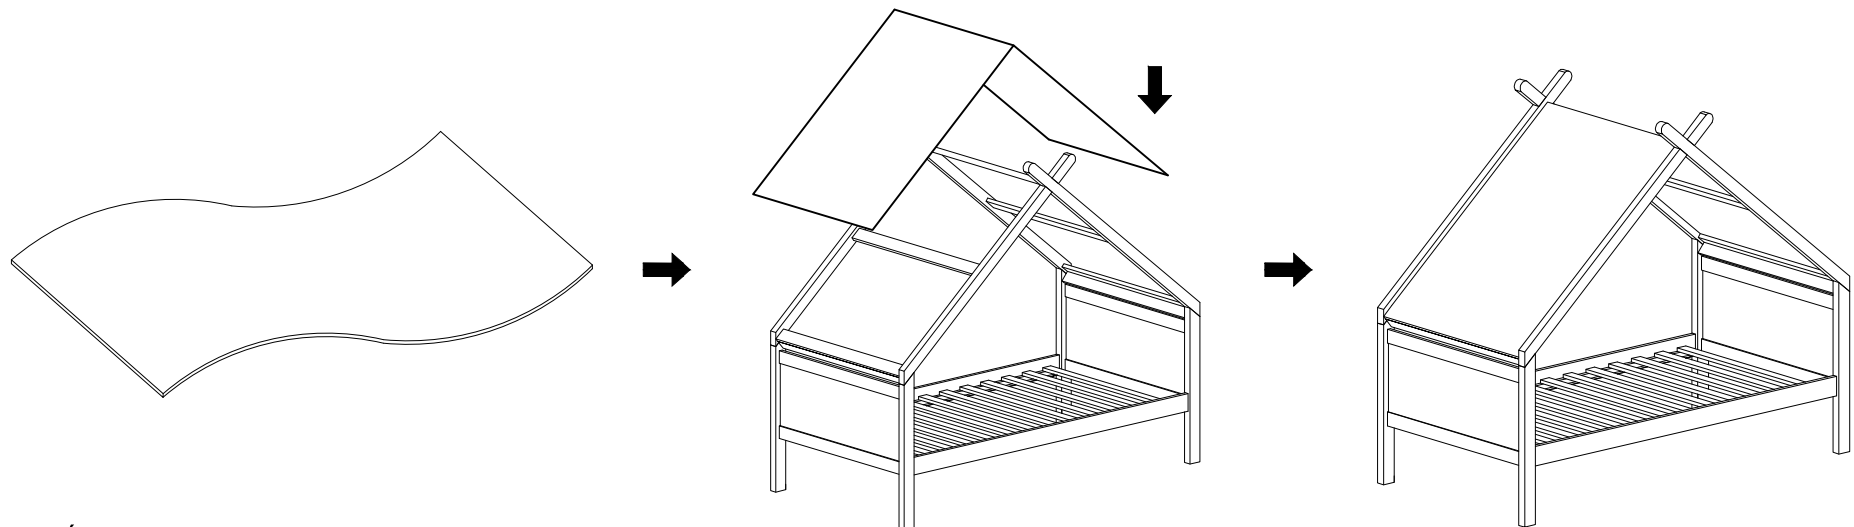


Step 7 / Étape 7

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Page 4/4

CB919

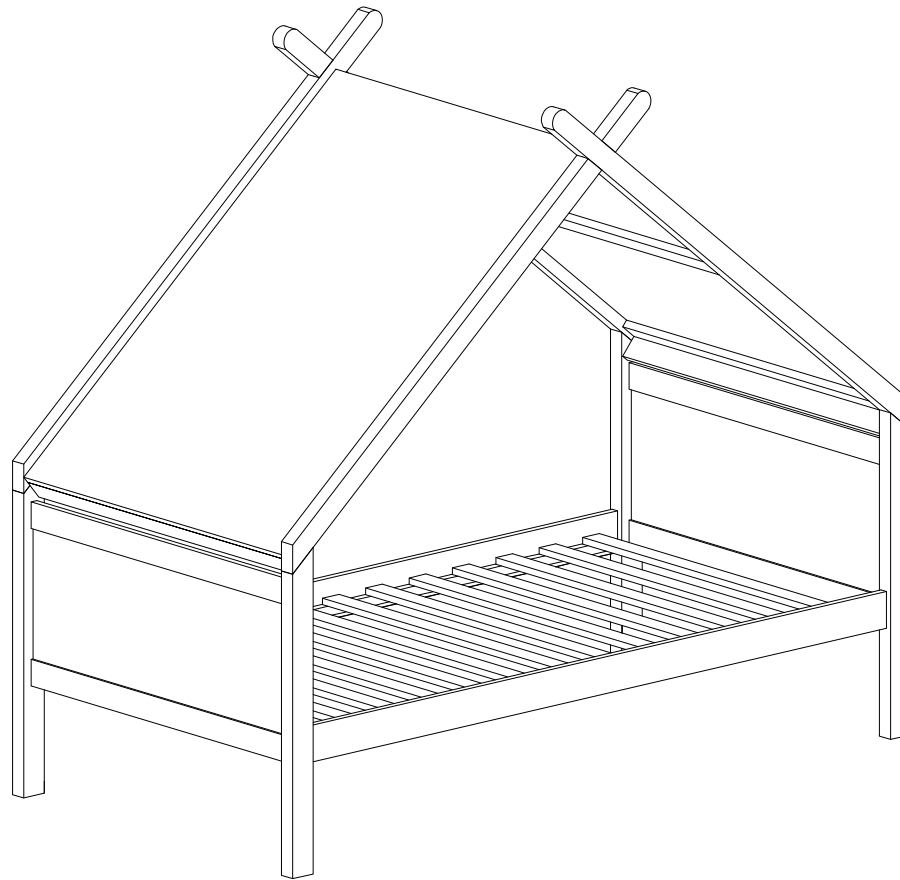

COMPLETE...