
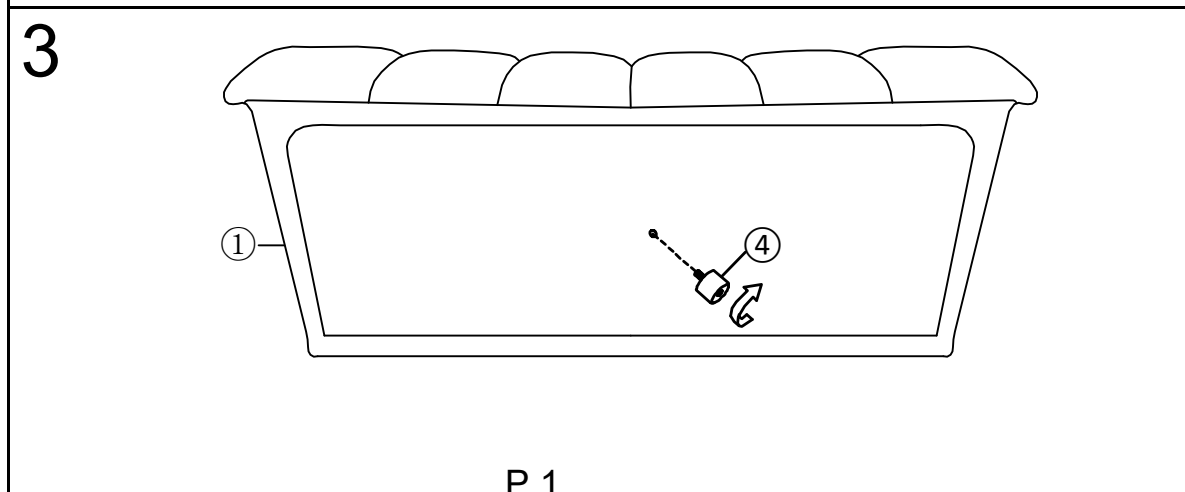
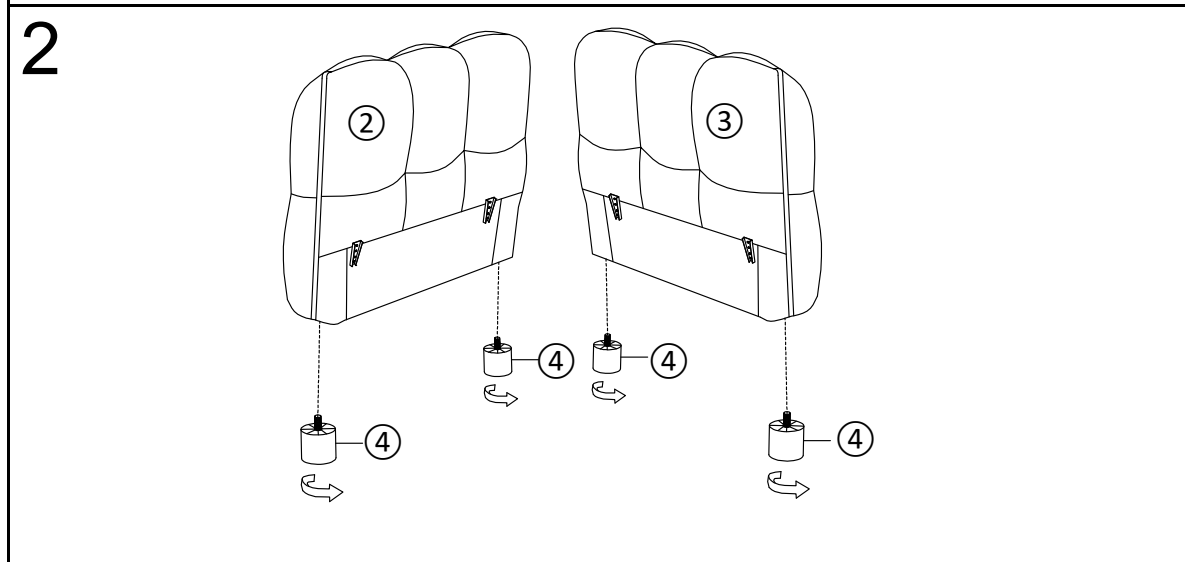
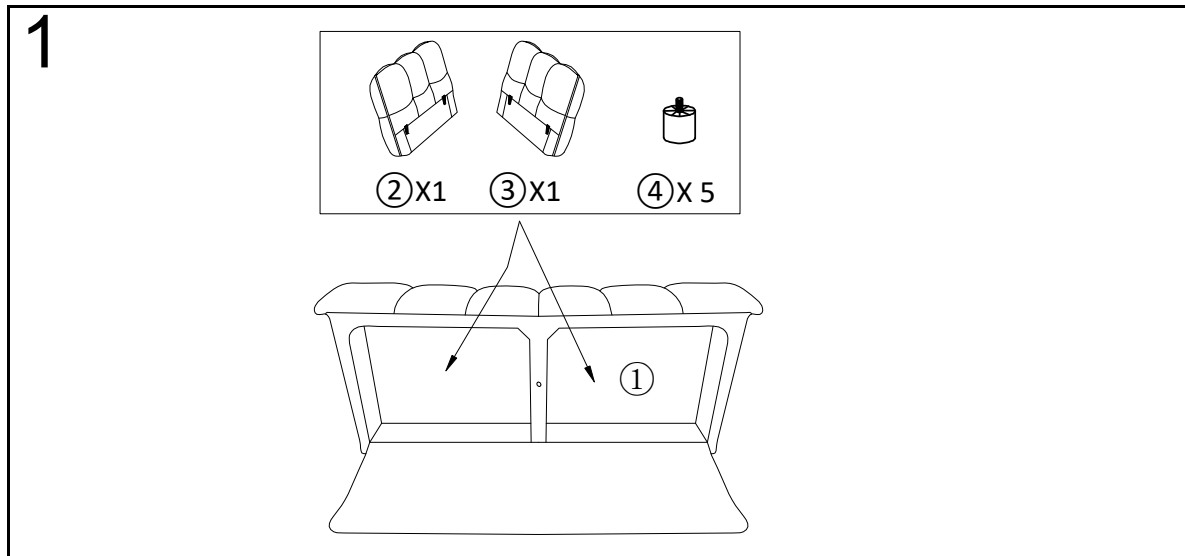



MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 020.002283 & 020.002285 & 020.002286 Schlafsofa

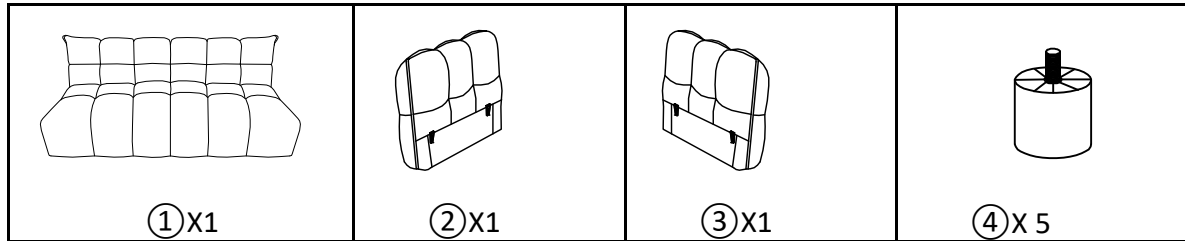


4


Stellen Sie den Armlehnenbeschlag auf den gleichen Winkel wie auf dem Bild ein, und montieren Sie ihn anschließend am Hauptteil des Sofas.

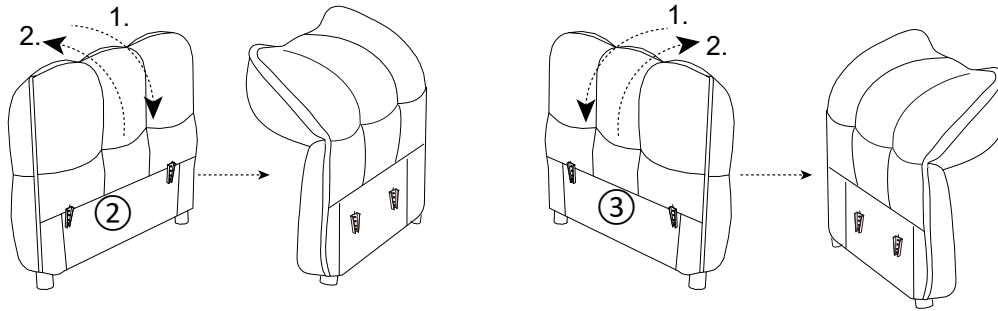


5

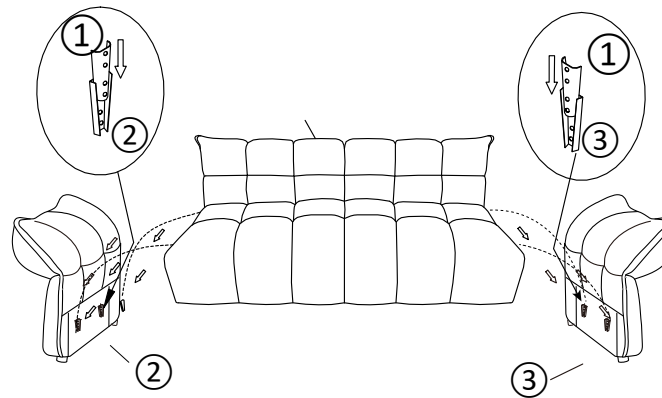

6

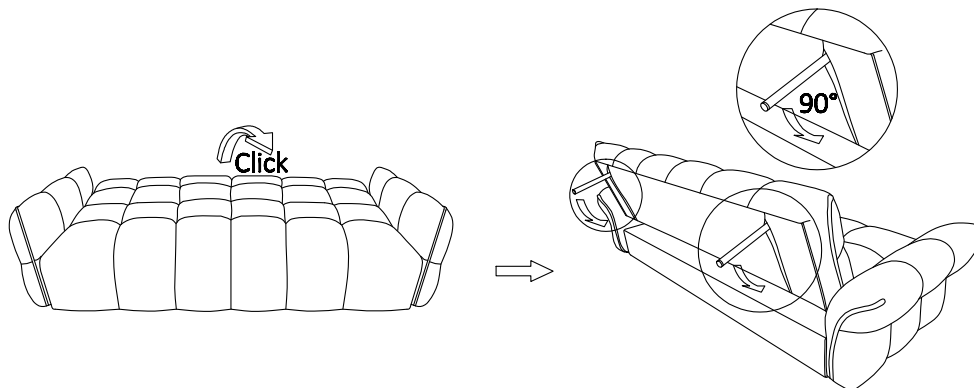


7

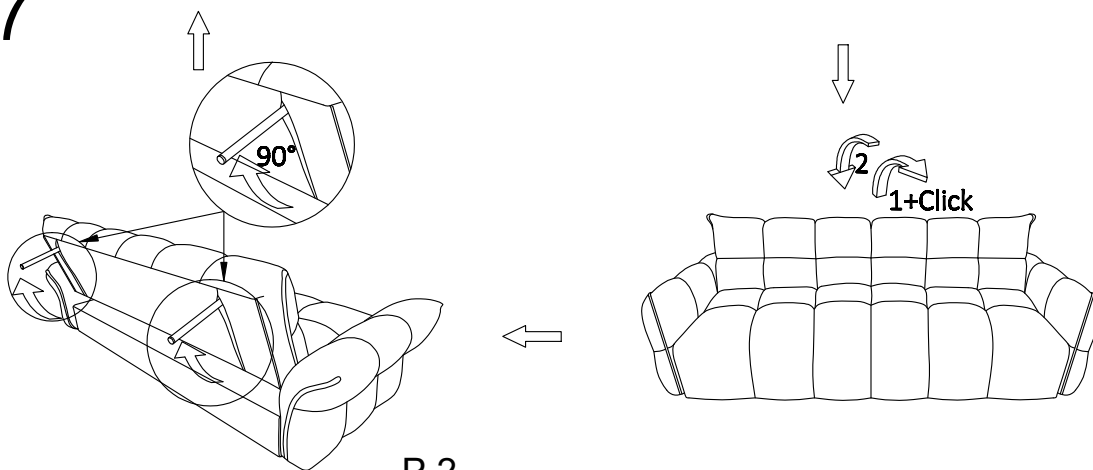

8

Die Armlehne lässt sich in 3 Stufen nach Belieben verstellen.

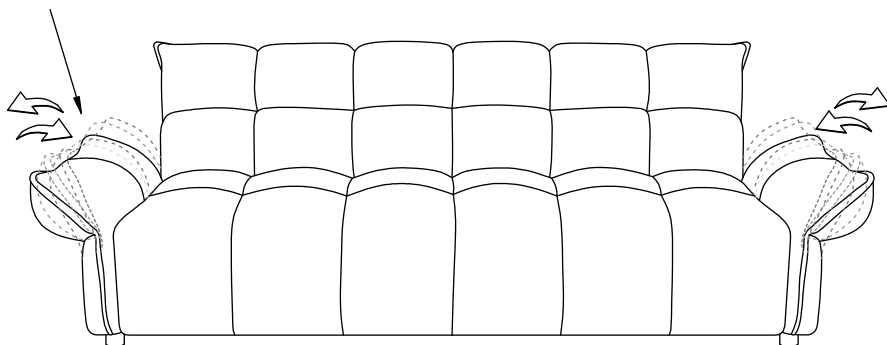

9

